


ISシリーズ オーバーシンク取付け要領

■カウンターテーブルカット参考図

【注意】シンク寸法は多少の誤差があります。


天板カットは現物合わせにてお願いします。図はあくまで参考図です。現物確認前の開口加工は自己責任となります。

下記寸法は余裕を持たせています。これ以上大きく開けないで下さい

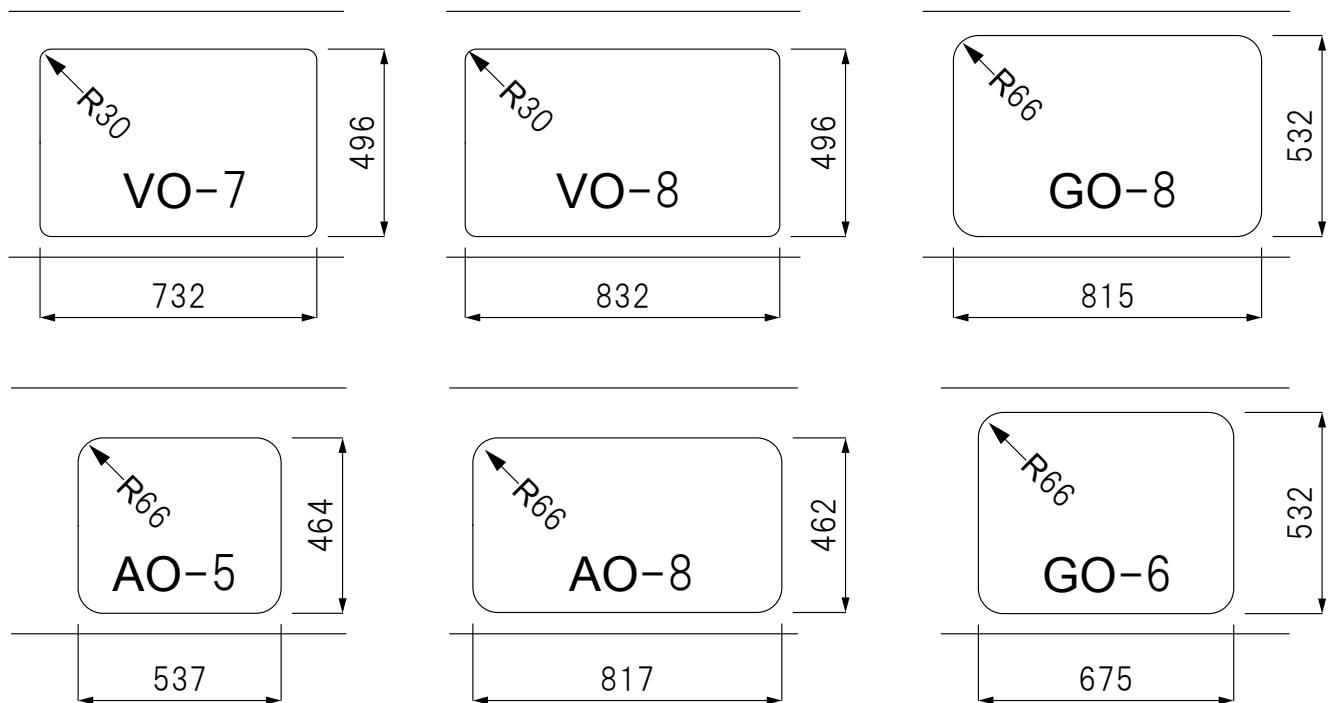


■SHシリーズオーバーシンクの取付方法

(1) シンクの四隅に六角ボルト・ワッシャー・六角ナットでボルトを固定します。

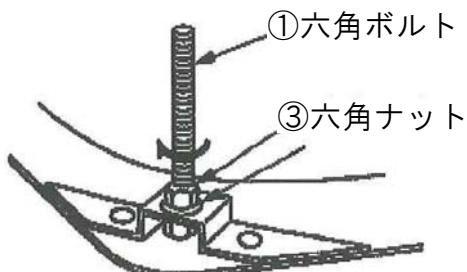


- 1) 六角ボルト①をU溝に差し込む。
- 2) ワッシャー②・六角ナット③で固定する。
- 3) カウンターにシンクを載せる。
- 4) 下から止メ金具④蝶ナット⑤でセットする。

(2) ボルトを固定したシンクをカウンターの上からかぶせ、四隅のボルトに付属の止メ金具及び蝶ナットを使用して固定します。

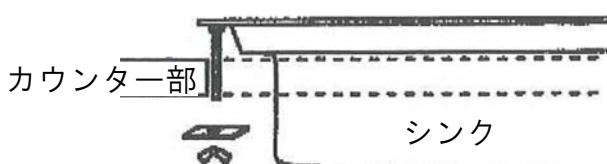

カウンターとシンクの接合部はシリコンコーティングをして水が入らないように施工してください。

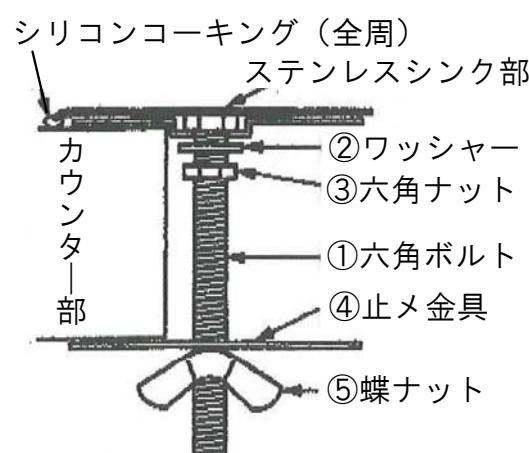

付属取付部品

①六角ボルト	5X50	4本
②ワッシャー	5X12X0.8	4枚
③六角ナット	5X3	4ヶ
④止メ金具	90X20X2	4枚
⑤蝶ナット	5mm	4ヶ