
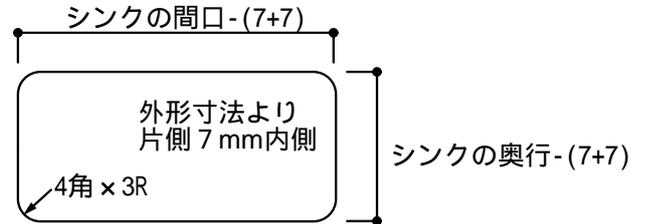




オーバーシンクの取付け詳細図

実寸には製造上の誤差が多少生じる場合がございます。
シンクの穴あけ加工は現物合わせにてお願い致します。


<カウンターの切り込み寸法>

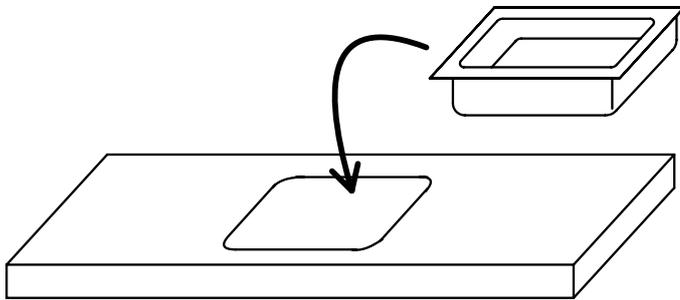

1. カウンターの天板にシンク用の切り込み穴を入れる
2. 切り込み穴にシンクをのせ、正しく位置つける

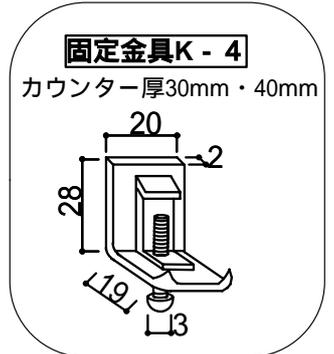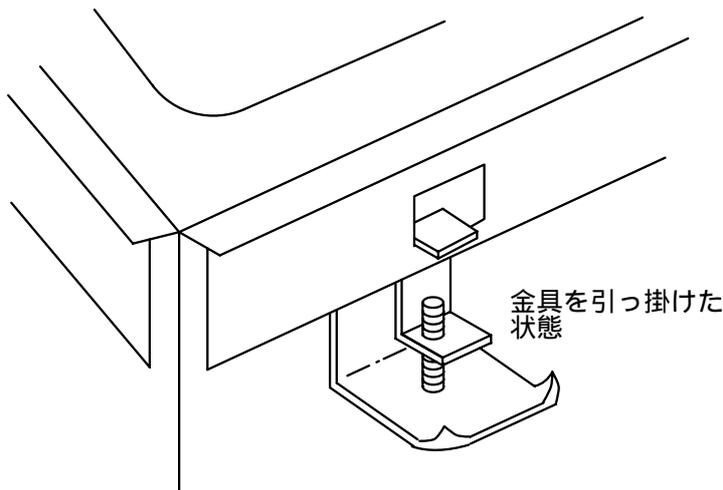

3. シンクのふちの取り付け部分に取付金具を引っ掛ける

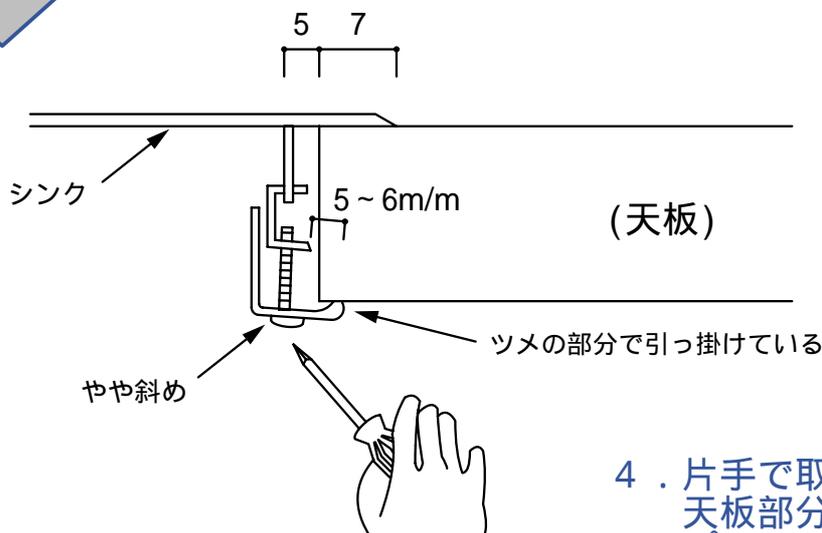

4. 片手で取付け金具を抑えながら、天板部分を金具のツメで引っ掛け、プラスのドライバーでネジを締める